Comodita™
kitchen

Explore the Italian lifestyle!

Udhëzues/Manual/Прирачник/Handmatig

Electric Ceramic Kettle

Comodita kitchen
Explore the Italian lifestyle!

Shqip

Çajnik Elektrik - Manual Përdorimi

IDENTIFIKIMI I PJESËVE

1. Grykë
2. Trupi
3. Kapaku
4. Dorëza
5. “Pulla” aktivizuese
6. Indikatori dritë
7. Baza

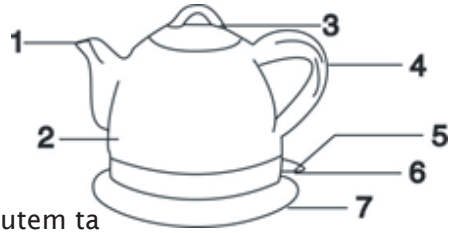

Ky produkt është i thyeshëm, ju lutem ta mbani me kujdes.

Model	Voltazha	Frekuenca	Fuqia	Kapaciteti
LG-RW18QT	220-240V~	50/60Hz	1350-1600W	1.7L

Përdorimi i çajnikut

Mbushja:

1. Hapeni kapakun dhe derdhni ujë në këtë çajnik. Niveli i ujit nuk duhet asnjëherë të kalojë nivelin e maksimumit. Zhvendoseni kapakun të parandaloni ujin e vluar të dalë përtej.
2. Sigurohuni që të vendosni para se të filloni me procesin e vlimit, në të kundërtën funksioni automatik do të ndalet.

Vlimi i ujit:

1. Vendosni pajisjen në një sipërfaqe të drejtë dhe të rrafshët.
2. Vendoseni pajisjen në bazë dhe kyçeni në rrymë, ndizeni pullën aktivizuese dhe pas kësaj do të ju ndizet drita si indikatorë që po fillon procesi i vlimit, pajisja ngadalë fillon dhe nxehet.
3. Mos zhvendosni pajisjen derisa është në procesin e nxehjes.
4. Pas vlimit të ujit pulla aktivizuese do të çaktivizohet automatikisht dhe drita treguese do të ndalet.
5. Largoni çajnikun dhe mund ta përdorni më pastaj.
6. Nëse deshironi ta rivloni, aktivizoni “pullën” pasi një minute që të shmangni jofunskionimin e çajnikut.
7. Derisa nuk jeni duke e përdorur vendoseni trupin në bazë.

Pajisja nuk do të ndizet derisa “pulla” nuk është e aktivizuar.

Para përdorimit:

· Para se ta aktivizoni, sigurohuni që voltazha e burimit është e njejtë siq është e treguar (shënuar) nën pajisje.

· Çajniku duhet të mbushet deri te shenja maksimum dhe të vlohet 2 deri në 3 herë para përdorimit.

· Uji i vluar duhet hidhet dhe çajniku duhet të shpërlahet mirë me ujë të ftohtë. (Nëse uji është i rëndë, mund të vërehet depozit në formë pudre, ose uji mund të duket i turbullt. Kjo është gjë normale për shkak të nivelit të kalciumit që mund të mbajë uji dhe nuk është i dëmshëm.)

Paralajmërim sigurie:

· Kjo pajisje është në pajtueshmëri më rregullacionet dhe normat prezente të sigurisë dhe është e menduar vetëm për përdorim shtëpiak të brendshëm.

· Përdorni vetëm me fuqinë korrensponduese (shikoni nën bazën e pajisjes).

· Mos e zhytni kordonin, prizën apo bazën e pajisjes në ujë.

· Mos e përdorni çajnikun për në mikrovale.

· Pajisja nuk duhet të përdoret nëse ka rënë dhe është dëmuar, apo nëse kordoni që furnizon me energji është i dëmtuar.

· Gjithmonë përdorni pajisjen nën mbikqyrje dhe me kapak të mbyllur.

Kujdes të shtuar për familje me fëmijë:

· Mos lejoni që kordoni të varet në skajet e banakut apo të shankut. Uji do të mbetet i nxehtë për një kohë të konsiderueshme pas vlimit.

· Mos vendosni çajnikun afër, apo në sipërfaqe të nxehta.

· Çajniku pa kordon duhet të përdoret në bazë.

· Nëse kazani i çajnikut është i stërmbushur, uji i vluar do të spërkas jashtë nga gryka. Shpërlajeni çajnikun pas çdo përdorimi dhe atë vetëm me ujë të freskët duke e vluar

· Keni kujdes të mos e prekni çajnikun në trup pasi është shumë i nxehtë, gjithmonë kapeni nga dorëza.
· Mos e hapni kapakun kur uji është duke vluar.
· Tërhiqeni nga prizma kur dëshironi ta pastroni dhe pasi të keni përfundur me përdorimin e tij. Kujdes, mos e tërhiqeni nga trupi i kordonit por tek koka e saj.
· Nëse uji vlohet deri në tharje, tërhiqeni pajisjen nga priza dhe lëreni çajnikun të ftohet për pak kohë dhe pastaj
shpërlajeni me ujë të ftohtë. Termostati i sigurisë do të rikthehet dhe pajisja do të jetë e gatshme të përdoret përsëri.Pajisja duhet të përdoret sipas këtyre instruksioneve të shënuara, në të kundërtën nuk do të mirret parasysh asnjë ankesë në rast se pajisja është dëmtuar në pakujdesi, apo nën stimulim qoftë edhe të paqëllimshëm.
· Kjo pajisje nuk është e dizejnuar të përdoret nga persona me nevoja të veçanta, persona me mungesë ekperience apo njohurie, përfshirë edhe fëmijët. Fëmijët duhet të mbikëqyren që të sigurohen që të mos luajnë me këtë pajisje.
· Mos e zhytni pajisjen në ujë.
· Nëse kordoni është dëmtuar atëherë duhet ta ndërroni menjëherë përmes personave të kualifikuar për ta bërë një gjë të tillë, në mënyrë që të parandalohet rreziku.

NË RAST MOSFUNKSIONIMI

· Nëse pajisja nuk operon, kontrolloni fillimisht a është i vendosur mirë në rrymë, apo nëse çajniku është i vendosur mirë në bazë.
· Nëse thahet çajniku dhe pajisja nuk do të operojë për një kohë, ju lutem, lëreni për pak minuta të ftohet dhe pastaj rimbusheni me ujë. Shtypeni “pullën” aktivizuese dhe pajisja do të rifunksionojë automatikisht.
· Nëse pajisja ndalet para vlimit; atëherë do të thotë që kazani i çajnikut duhet të zbrazet.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

1. Depoziti i mineraleve duhet të pastrohet në periudha të vazhdueshme në mënyrë që të rrisë jetën e aplikimit.
2. Gjithmonë tërhiqeni nga rryma para se ta pastroni.
3. Asnjëherë mos e zhytni bazën.
4. Për pastrimin e depozitit përzieni uthull dhe ujë në proporcionin 1:2 dhe derdheni në çajnik, aktivizoni pajisjen dhe lëreni të vlojë. Mbajeni këtë përzierje për 24 orë dhe më pastaj shpërlajeni dhe mbusheni me ujë të pastër, dhe a
ktivizoni prapë deri sa të vlojë. Këtë ujë dirdheni dhe shpërlajeni çajnikun me ujë të pastër prapë. Përsëriteni procesin nëse është nevoja.
7. Në rast të mosfunksionimit të pajisjes, shkarkoni atë nga rryma, lëreni të ftohet, zbrazeni nga mbushja dhe dërgoni tek personat e autorizuar për
servisim apo kontrollim.

Largimi i depozitit nga çajniku

Për të tretur gurin gëlçerorë, përdorni:

· Ose acid citric (limontoz), vloni 1L ujë me 50gr acid citrik. Lëreni të veprojë për 15 minuta.

· Ose uthull të bardhë. Mbusheni me 500ml uthull të bardhë dhe lëreni të veprojë për 1 orë pa e vluar fare.

· Derdheni përzierjen. Shpërlajeni me ujë të pastër për 4 ose 5 herë. Përsëriteni procesin nëse e shihni të nevojshme.

Çajnik elektrik qeramike 6 Muaj Garanci!

COMODITA HOME garanton për produktin ÇAJNIK ELEKTRIK QERAMIKE, i cili është totalisht i liruar nga defektet materiale dhe në mekanizëm brenda periudhës 6 mujore, filluar nga data e blerjes. Nëse produkti juaj brenda periudhës së përshkruar kohore, pushon së operuari, apo shfaq defekte fabrikore dhe nëse produkti i është nënshtruar një përdorimi të duhur sipas udhëzimit, atëherë kompania merr përgjegjësinë e riparimit dhe në raste të theksuara, edhe të ndërrimit.

Vlefshmëria e garancionit:

· Garancioni aplikohet vetëm në përdorim në kushte shtëpie dhe nuk është i ndërtuar për përdorim në mjedis komercial, apo institucional.

· Konsumimi apo grisja nuk janë të përfshira në këtë garancion.

· Garancioni është i pavlefshëm në raste kur objekti ka qenë subjekt i aksidentimit, përdorimit jo të duhur, abuzumit, mirëmbajtjes jo të duhur, apo të ndonjë modifikimi të pa autorizuar.

Garancioni është i pavlefshëm në raste kur pajisja është pjesërisht, apo tërësisht e çmontuar.
Reklamimi i produktit mirret parasysh vetëm në raste të posedimit të faturës, apo kuponit fiskal.

Shënim: Kjo shenjë tregon se pajisja nuk bënë të hudhet e përzier me mbeturinat tjera. Për të parandaluar dëmtimin e mjedisit dhe shëndetin nga hudhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikojini ato për të mundësuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

English

Electric Kettle - Instruction Manual

PARTS IDENTIFICATION

1.Spout
2.Body
3.Lid
4.Handgrip
5.Switch
6.Indicator Light
7.Base
This product is fragile so please handle with care.

SPECIFICATION

Model	Voltage	Frequency	Power	Capacity
LG-RW18QT	220-240V~	50/60Hz	1350-1600W	1.7L

USING YOUR NEW KETTLE

Filling:
1.Open the lid and pour water into the kettle. Maximum water must not exceed water level. Replace the lid to avoid boiled water spilling over.
2.Ensure you replace the lid after filling as the automatic cut out will not function when water boils if you do not.
Boiling:
1.Please place the kettle on a flat and stable surface surf.
2.Place the kettle onto the base and plug in, turn on the switch and indicator light will come on, the kettle will start heating.
3.Do not remove the kettle when in heating process.
4.Once the water has boiled the kettle will switch off and the indicator will turn off.

5.Remove the product and pour water.
6.If you want to reboil water, turn on the switch after 1 minute to avoid kettle malfunctioning.
7.When not using, place it onto the base.The product will not function until the switch is turned on again.

Before Use

· Before switching on, make sure that the voltage of your supply is the same as indicated under the kettle.
· The kettle should be filled to the maximum mark and boiled 2 or 3 times.
· The boiled water should be discarded and the kettle should be rinsed out with cold water
(If the water is very hard, a powdery deposit may form or the water appears cloudy. This is a normal calcium build-up, and in no way harmful.)

Safety Warnings

· This appliance complies with the present safety regulations and norms and is intended for use indoor only.
· Only use with corresponding power (see under base of kettle)
· Do not immerse cord, plug, kettle or base in water
· Do not use the kettle in a microwave oven.
· An electrical appliance should not be used if the supply cord is damaged or if the appliance has been dropped at any time. If
the cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. Always use the unit with the lid closed.
· Always use under attendance and with the lids closed.

FOR HOUSEHOLDS WITH CHILDREN:

· Do not allow cord to hang over edge of stand. Water remains hot for a considerable time after boiling and can scald.
· Do not place the kettle near or on sources of heat
· The cordless kettle must be used on the base.
· If the kettle is overfilled, hot water may splash from the spout.
· Rinse your kettle after each use and only boil fresh water.

·Take extra care not to touch the base or the body of the kettle when they are hot, always lift the kettle by the handle.
·Don't open the lid when water is boiling.
·Unplug the base from the power supply before cleaning and after use. Do not unplug by pulling the supply cord.
·If the water in kettle boiled dry, unplug the power cord and let the kettle cool down for a few minutes, then pour cold water into the kettle. The safety thermostat will reset and allow the kettle to be used again
·The appliance should be used strictly in accordance with these instructions as no liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions, or any other improper use or handing.
·This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Don't immerse the kettle into the water to avoid the electricleakage or short circuit.
·If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

TROUBLE SHOOTING

·If the kettle fails to operate, check if the cord is plugged in correctly or if the electricity supply is on or if the kettle is placed properly into the base
If the kettle boiled dry, the safety cut-out device will operate. Please wait for the kettle to cool down and refill with water. Press the switch on and the kettle will automatically reset itself and start to boil.
If the kettle switches off before boiling: It means the kettle needs descaling.

CLEANING & MAINTENANCES

1.Mineral deposits should be cleaned periodically in order to increase application life.
2.Unplug unit before cleaning.
3.Do not immerse the base.
4.Mix vinegar and water as 1:2 proportion and pour it into the kettle, turn on the switch, let it work until it cuts off automatically.
5.Keep the mixed water for 24 hours and pour it out, refill with clean water, turn on the switch.

6.Pour the water out, rinse the inside part of the kettle with clean water, repeat above process if necessary.
7.If malfunction occurs during operation, remove the kettle from the base, pour out the water and wait until it cools then send it to your local authorised service for checking.

Descaling The Kettle

To descale your kettle, use:
· either citric acid. Boil 1 litre of water. Add 50 g of citric acid. Leave to soak for 15 minutes.
· or white vinegar. Fill the kettle with 500ml of white vinegar. Leave to soak for 1 hour without boiling.
· Discard the mixture. Rinse the kettle with clear water four or five times. Repeat process if needed.

IMPORTANT: DO NOT use other descalents such as those based on either formic or sulphamic acid.

Ceramic electric kettle 6 Months Warranty!

COMODITA HOME provides warranty with 6 months starting from the purchasing date for the product CERAMIC ELECTRIC KETTLE. This warranty ensures for the product that is totally free from material and mechanism defects or workmanship. If your appliance manifests any manufacturing defect if used under prescribed manual within the warranty period, then the company will take the responsibility to repair or in other cases replace the appliance.
Warranty validity:
· Claim and reclamation are accepted within the given period of warranty and if the appliance was used as prescribed in the manual, and only for domestic use.
· The warranty does not cover normal wear and tear.
· The warranty does not cover incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories.

·The warranty does not cover use of force, damage caused by external influences.
·The warranty does not cover damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions.
·The warranty does not cover partially or completely dismantled appliances
When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Македонски

Електричен чајник - Упатство за употреба

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ДЕЛОВИ

1. Чеп
2. Чајник
3. Капак
4. Рачка
5. Копче за вклучување
6. Индикатор со светло
7. База

Овој производ е кршлив. Ве молиме одржете го внимателно.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Модел	Волтажа	Фреквенција	Сила	Капацитет
LG-RW18QT	220-240V~	50/60Hz	1350-1600W	1.7L

Употреба на чајникот

Полнење:

1.Отворете го капакот и сипете вода во чајникот. Нивото на вода никогаш не треба да го надмине обележеното ниво на максимум. Поклопете го капакот за да спречите завриена вода да излезе надвор.
2.Уверете се да го поклопите капакот пред да почнете да зовриете вода, во спротивно автоматската функција ќе прекине.
Зовривање на вода:
1. Поставете го уредот во правилна и рамна површина.

2. Поставете го уредот во основата и приклучете го на струја, вклучете го копчето за вклучување и потоа ќе свети светлото од индикаторот да покаже дека почнува да зоврие водата, потоа почнува за зовре.

3. Не го тргајте уредот од базата додека е не зовре.

4. По зовривањето на вода копчето за вклучување автоматски се исклучува како и светлото индикатор ќе се исклучи.

5. Отстранете го чајникот и потоа може да го користите.

6. Доколку сакате пак да зовриете вклучете го копчето по една минута од неработењето на чајникот.

7. Додека не го користите поставете го чајникот на базата. Уредот нема да се вклучи додека не се притисне копчето

Пред употреба:

•Пред да го вклучите, уверете се дека волтажата на штекерот е иста како што е покажана во уредот.

•Чајникот треба да се полни до знакот означен за максимум и да се зоврие 2 до 3 пати пред употреба.

•Зовриената вода треба да се истури од чајникот и да се исплакне добро со ладна вода (доколку водата е тешка, може да се забележат депозити во форма на пудра, или водата може да биде матна. Ова е нормално бидејќи нивото на калциум што е присутен во водата не е штетен)

Безбедносно предупредување:

· Овој уред е произведен согласно безбедносните правила и е наменет само за домашна употреба.

· Користете го само со соодветната силина (видете во базата на уредот)

· Не потопувајте го кабелот, приклучокот или базата на уредот во вода.

· Не користете го чајникот во микробранова печка.

Уредот не смее да се користи доколку паднал и е оштетен, или доколку кабелот за напојување е оштетен.

· Секогаш користете го уредот под надзор и со затворен капак.

· Дополнително предупредување за семејства со деца:

· Не дозволете кабелот за напојување да виси од работната маса или шанкот. Водата ќе остане топла едно време по зовривањето.

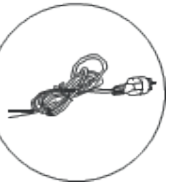

· Не поставете го чајникот близу или во топли површини.

· Чајникот без кабел треба да се користи во базата.

· Доколку казанот на чајникот е преполн, зовриената вода ќе прска од чепот.

· Исплакнете го чајникот по секоја употреба и тоа само ладна вода.

· Внимавајте да не го допирате чајникот бидејќи е многу врук, секогаш држете го за рачка.

· Не отворајте го капакот кога зоврива водата.

· Исклучете го од приклучокот за струја кога сакате да го исчистите откако сте завршиле со употребата. Внимавајте, не повлекувајте го кабелот од струја туку само приклучокот.

Доколку водата зоврие додека се исуши, исклучете го уредот од струја и оставете го чајникот да се олади едно време и потоа исплакнете го со ладна вода. Безбедносниот термостат ќе се врати назад и уредот ќе биде спремен за повторно користење

•Уредот треба да се користи согласно овие напишани инструкции, во спротивно нема да биде земен во предвид ниту една поплака во случај на оштетување на уредот, или под стимулација било да е и не сакајќи

· Овој уред не е предвиден за употреба од лица со посебни потреби, неискусни лица, вклучувајќи деца. Децата треба да бидат цело време под надзор за да се уверите дека нема да играат со уредот.
· Не потопете го уредот во вода.
· Доколку кабелот е оштетен тогаш треба да го смените веднаш преку стручно лице за такво нешто, со цел да се спречи опасност.

ВО СЛУЧАЈ НА НЕ ФУНКЦИОНИРАЊЕ

· Доколку уредот не работи, првично проверете дали уредно е вклучен во струја, или дали чајникот е поставен добро во базата.
· Доколку чајникот се исуши и уредот едно време не работи. Ве молиме, оставете го неколку минути да се олади и потоа наполнете го повторно со вода. Притиснете го копчето за вклучување и уредот автоматски ќе проработи.
· Доколку уредот прекине со работа пред да зоврие водата, тоа значи дека казанот на чајникот е преполн и треба да се испразни.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

1. Депозитот на минерали треба да се исчисти во континуирани периоди со цел подолго користење на уредот.
2. Секогаш исклучете го од струја пред да го исчистите.
3. Никогаш не потопувајте ја базата во вода.
4. За да го исчистите депозитот измешајте оцет и вода во однос 1:2 и сипете го во чајникот, вклучете го уредот, оставете да зоврие. Оставете ја смесата да стои 24 часа и потоа исплакнете и наполнете ја со чиста вода, и вклучете го повторно додека не зоврие. Истурете ја водата и исплакнете го чајникот со чиста вода повторно. Повторете ја постапката додека е потребно.
5. Во случај на не функционирање на уредот, исклучете го од струја, оставете го да се олади, испразнете го и однесете го кај овластени лица за сервисирање.

Отстранување на депозитот од чајникот

За да го отстраните бигорот користете:
· Лимонска киселина (лимонтуз), зовривајте 1Л вода во 50 гр. Лимонска киселина. Оставете го да дејствува за 15 минути.
· Или бел оцет. Наполнете го уредот со 500 мл бел оцет и оставете го да дејствува за 1 час без да го зовривате.
· Истурете го составот. Исплакнете со чиста вода за 4 или 5 пати. Повторете ја постапката доколку е потребно.
· ВНИМАНИЕ: НЕ КОРИСТЕТЕ други агенси (освен овие кои се наведени погоре) за отстранување на бигорот.

Електричен чајник со 6 месечна гаранција!

COMODITA HOME дава гаранција за производот ЕЛЕКТРИЧЕН КЕРАМИЧКИ ЧАЈНИК, кој нема материјални и механички дефекти во период од 6 месеци од денот на купување. Доколку производот во текот на опишаниот временски период престане да работи, или се појави некој фабрички дефект, без разлика на употребата согласно

упатството за употреба, тогаш друштвото презема одговорност за репарирање и поправка, а во одредени случаи и замена на производот.

Важност на гаранцијата:

· Гаранцијата важи само за употреба во домашни услови и не е произведен за комерцијална или институционална употреба.

· Оштетувањето или кршењето не е опфатено со оваа гаранција.

· Гаранцијата не важи доколку производот бил предмет на неправилна употреба, лоша употреба, неправилно одржување или некоја друга неовластена употреба.

· Гаранцијата не важи доколку уредот е делумно или целосно демонтиран.

Рекламација на производот важи само со приложување на фактурата или фискалната сметка.

Напомена: Овој знак покажува дека уредот не смее да се фрли со друг отпадок. Со цел спречување на неконтролираното загадување на околината со отпадоци, рециклирајте ги истите со цел повторна употреба на материјалните извори.

Comodita kitchen
Explore the Italian lifestyle!

Dutch

Gebruiksaanwijzing
Keramische elektrische waterkoker

IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN

1. Keel
2. Lichaam
3. Deksel
4. Handgreep
5. Schakel
6. Indicatielampje
7. Basis

Dit product is breekbaar, ga er daarom voorzichtig mee om.

Model	Spanning	Frequentie	Prestatie	Capaciteit
LG-RW18QT	220-240V~	50/60Hz	1350-1600W	1.7L

Gebruik de waterkoker

Vulling:
1. Open het deksel en giet water in deze theepot. De maximale hoeveelheid water mag het waterniveau niet overschrijden. Plaats het deksel er weer op om te voorkomen dat het kokende water overloopt.
2. Zorg ervoor dat u de instelling aanpast voordat u begint met koken, anders stopt de automatische functie.

Kokend water:
1. Plaats het apparaat op een rechte en vlakke ondergrond.
2. Plaats de waterkoker op het basisstation en sluit deze aan. Zet de schakelaar aan. Het indicatielampje gaat branden en de waterkoker begint te verwarmen.
3. Verplaats het apparaat niet tijdens het verwarmingsproces.
4. Zodra het water kookt, schakelt de waterkoker uit en gaat de indicator uit.
5. Zet de theepot weg zodat je hem later kunt gebruiken.
6. Als u opnieuw water wilt koken, zet u de schakelaar na 1 minuut aan om een storing in de waterkoker te voorkomen.
7. Plaats hem op de basis als hij niet wordt gebruikt. Het product werkt pas als de schakelaar weer wordt ingeschakeld.

Voor gebruik:

· Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke veiligheids-voorschriften en -normen en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

· De theepot moet vóór gebruik tot de maximale markering worden gevuld.

· Kokend water moet worden weggegooid en de theepot moet goed worden gespoeld
met koud water. (Als het water zwaar is, merkt u dit misschien, kan er sprake zijn van poederachtige afzettingen of kan het water troebel lijken. Dit is normaal en niet schadelijk vanwege het calciumgehalte dat water daarin kan vasthouden.

Paralajmërim sigurie:

· Dit apparaat voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften en -normen en is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

·Alleen gebruiken met de juiste voeding (zie onderzijde van het apparaat).

· Dompel het snoer, de stekker of de basis van het apparaat niet onder in water.

· Gebruik de waterkoker niet in de magnetron.

· Het apparaat mag niet worden gebruikt als het gevallen en beschadigd is
of als het netsnoer beschadigd is.

·Gebruik het apparaat altijd onder toezicht en met gesloten deksel.

Aanvullende zorg voor gezinnen met kinderen:

· Laat het snoer niet over de randen van de toon-bank of bar hangen. Na het koken blijft het water lang warm.

· Plaats de theepot niet in de buurt van of op hete oppervlakken.

·De draadloze waterkoker moet op de basis worden gebruikt.

·Als de waterkoker te vol is, spuit er kokend water uit de tuit. Spoel de theepot na elk gebruik en alleen met vers kokend water.

·Zorg ervoor dat u de theepot niet met uw lichaam aanraakt, aangezien deze erg heet is. Pak hem altijd vast bij het handvat.

· Open het deksel niet als het water kookt.
· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt schoonmaken of nadat u het hebt gebruikt. Let op: trek niet aan het snoer, maar aan de stekker zelf.
· Als het water droog kookt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de theepot een tijdje afkoelen. Spoel hem daarna af met koud water. De veiligheidsthermostaat wordt gereset en het apparaat is weer gereed voor gebruik.
Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met deze gemarkeerde gebruiksaanwijzingen, anders kan er geen claim worden ingediend als het apparaat beschadigd raakt door onzorgvuldigheid of onbedoeld onderstimulatie.
· Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen met beperkte mobiliteit, mensen met speciale behoeften, mensen met een gebrek aan ervaring of kennis, inclusief kinderen. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
· Dompel het apparaat niet onder in water.
· Als de kabel beschadigd is, moet u dit eerst door gekwalificeerd personeel laten vervangen om risico's te voorkomen.

IN GEVAL VAN EVENTUELE FOUT

· Mocht het apparaat niet werken, controleer dan eerst of het goed is aangesloten op de stroomvoorziening en of de theepot goed in de voet staat.
· Als de theepot uitdroogt en het apparaat langere tijd niet werkt, laat hem dan een paar minuten afkoelen en vul hem daarna opnieuw met water. Druk op de activeringsknop en het apparaat zal automatisch opnieuw opstarten.
· Als het apparaat stopt vóór het koken; dan betekent dit dat de ketel geleegd moet worden.

REINIGING EN VERZORGING

1. Het mineraallager moet periodiek worden gereinigd om de levensduur van de toepassing te verlengen.
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
3. Dompel de basis nooit onder.
4. Om de afzettingen te verwijderen, mengt u azijn en water in verhouding
Meng 1:2 en giet het in de theepot, zet het apparaat aan en laat het koken.
Bewaar dit mengsel 24 uur en was het daarna af
Vul met schoon water en activeer opnieuw totdat het kookt. Giet dit water af en spoel de theepot nogmaals af met schoon water. Herhaal het proces indien nodig.
7. In geval van een storing aan het apparaat, trek de stekker uit het stopcontact, laat het afkoelen, verwijder de vulling en stuur het naar de personen die bevoegd zijn voor onderhoud of inspectie.

Verwijder afzettingen uit de theepot

Gebruik om kalksteen op te lossen:
· Of citroenzuur (limontose), kook 1 liter water met 50 g citroenzuur. Vertrekken
Laat 15 minuten inwerken.
· Of witte azijn. Vul aan met 500 ml witte azijn en
Laat het 1 uur staan zonder het helemaal te koken.
· Giet het mengsel. Spoel vier tot vijf keer met schoon water. Herhaal het proces indien nodig.

BELANGRIJK:

GEBRUIK GEEN andere ontkalkingsmiddelen zoals die op basis van mierenzuur of sulfaminezuur.

6 maanden garantie op keramische waterkokers!

COMODITA HOME biedt een garantie van 6 maanden vanaf
Datum van aankoop op het product KERAMISCHE WATERKOKER. Deze garantie garandeert dat het product absoluut vrij is van defecten in materialen, mechanismen en vakmanschap. Als uw apparaat binnen de garantieperiode een fabricagefout vertoont wanneer het volgens de instructies wordt gebruikt, is het bedrijf verantwoordelijk voor de reparatie of, in andere gevallen, vervanging van het apparaat.

Garantie geldigheid:

· De garantie geldt alleen voor thuisgebruik en is niet bedoeld voor gebruik in een commerciële of institutionele omgeving.
· Slijtage is niet inbegrepen in deze garantie.
· De garantie dekt geen oneigenlijk gebruik, b.v. B. Overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.
· De garantie dekt geen gebruik van geweld of schade van buitenaf
Impact.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de bedieningsinstructies, b.v. B. aansluiting op een ongeschikte stroomvoorziening of het niet opvolgen van de installatie-instructies.
De garantie dekt geen gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten. Bij aanspraak op de garantie is de originele aankoopbon (met datum van aankoop) vereist.

Deze markering geeft aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Comodita™
kitchen

Explore the Italian lifestyle!

www.comoditahome.com